


beurer

HC 40



CS Vysoušeč vlasů
Originál návodu k použití 2

SK Sušič vlasov
Originálny návod na použitie 10

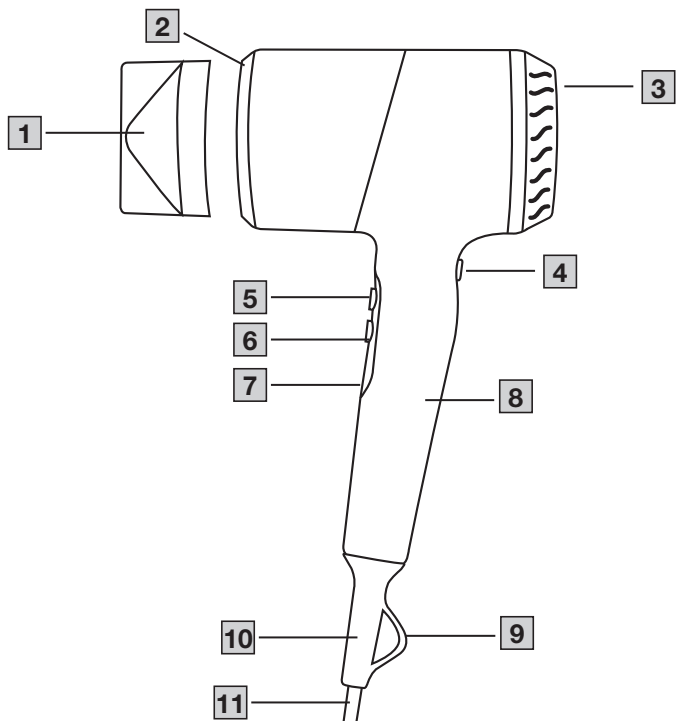

A





Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání výrobku předejte i tento návod k použití.

▲ VAROVÁNÍ

- Výrobek je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání produktu a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát.
- Nebezpečí udušení! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- V žádném případě nesmíte výrobek otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

- Pokud výrobek používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD=Residual-Current Circuit Devise) s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného prodejce elektroinstalačního materiálu.

OBSAH

1. Obsah balení	4	6. Čištění a údržba	8
2. Vysvětlení symbolů.....	4	7. Likvidace	9
3. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	5	8. Technické údaje.....	9
4. Popis výrobku.....	7	9. Záruka	9
5. Použití.....	7		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda výrobek a dodané komponenty nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 vysoušeč vlasů
- 1 profesionální tryska
- 1 úložné pouzdro
- 1 tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na výrobku, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku výrobku jsou použity tyto symboly:

NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.



Informace o výrobku
Upozornění na důležité informace



Prečtěte si pokyny



(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.



Výrobce



Označení CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.



Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka



Produkt a součásti obalu roztříděte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.



Přístroj třídy ochrany II



Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU



Značka posuzování shody pro Velkou Británii



Dovozce



Nebezpečí

Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úderu elektrickým proudem!



Neomotávejte kabel kolem přístroje

3. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ PO- KYNY

Výrobek lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věčné škody.

Použití v souladu s určením

VAROVÁNÍ

- Použijte tento výrobek pouze k výslovné aplikaci a účelu, ke kterému byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.
- Tento výrobek lze používat výhradně k sušení a profesionální úpravě vlasů!
- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Pokud se tento výrobek používá způsobem, který není předepsán výrobcem, nelze zaručit bezpečnost.

UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

⚠ NEBEZPEČÍ

- Nikdy výrobek nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami.
- Výrobek nikdy nevkládejte do vody ani do jiných kapalin! Pokud by výrobek spadl do vody, nesahejte do ní! Nejprve vypněte pojistku na pojistkové skříňce, a poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat v autorizované opravně!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části výrobku nedostala žádná voda!
- Výrobku se nikdy nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
- Kovové předměty (např. šperky) chraňte před kontaktem s nasávacím otvorem, mohlo by dojít k jejich nasátí.
- Do krytu přístroje nezasunujte žádné předměty!
- Při viditelném poškození výrobku, přírodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství přístroj v případě pochybností nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo.
- Za přírodní kabel netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy. Přírodní kabel neobtáčejte kolem výrobku! Poškozené nebo zamotané přírodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!
- Pokud výrobek upadl nebo utrpěl jiná poškození, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo nepracuje správně.

⚠ VAROVÁNÍ

- Výrobek zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- V případě poruchy nechte výrobek opravit v kvalifikovaném servisu.
- Během údržby a výměny nástavců musí být výrobek odpojen od zdroje napájení.
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Pozor, ať nepřiskřípnete přírodní kabel např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přírodní kabel zamotaný, rozmotejte ho.

Nebezpečí popálení a požáru

⚠ VAROVÁNÍ

- Když je výrobek v provozu, držte jej pouze za rukojeť **8**.
- Nezakrývejte výrobek ručníkem nebo jinými předměty, pokud je v provozu nebo je ještě horký.
- Tento výrobek, ventilátor ani nasávací otvor nesmí být zakrývány.
- Dbejte na to, abyste při použití a čištění nepoužili žádné hořlavé látky. V blízkosti výrobku se taktéž nesmějí nacházet žádné zápalné kapaliny.
- Když výrobek používáte, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost hořlavých látek představuje riziko, i když je výrobek vypnutý.
- Výrobek a použité nástavce mohou být během používání velmi horké. Nedotýkejte se jich! Před odpojením nechte výrobek a nástavce dostatečně vychladnout na ohnivzdorné podložce!
- Odnímatelný filtr, nasávací otvor a otvor pro výstup vzduchu výrobku nesmí být znečištěny žmolky, prachem a vlasy – nebezpečí vzniku požáru.
- Přívod vzduchu nesmí být při použití zakrytý. Pravidelně kontrolujte, zda je přívod vzduchu čistý a bez vlasů.

- Výrobek odkládejte pouze na nehořlavý podklad.
- Horký výrobek udržujte mimo dosah citlivých povrchů a pokožky.
- Výrobek nepoužívejte na umělých vlasech

4. POPIS VÝROBKU

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1 Odnímatelná, otočná profesionální tryska
- 2 Otvor pro výstup vzduchu
- 3 Odnímatelná ochranná mřížka
- 4 Tlačítko ZAP/VYP
- 5 Tlačítko studeného vzduchu (modré)
- 6 Tlačítko teplého vzduchu (červené)
- 7 LED kontrolka
- 8 Rukojeť
- 9 Očko k zavěšení
- 10 Ochrana proti zlomení
- 11 Síťový kabel

5. POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

- Po prvním zapnutí je z přístroje několik minut cítit lehký zápach. Jde o normální jev, který neohrožuje lidské zdraví. Nechte výrobek v chodu po dobu tří až pěti minut. Pak již výrobek můžete používat normálně.
- Výrobek nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Výrobek po každém použití a při každém přerušení vypněte.

- V případě přehřátí se výrobek z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.

1. Umyjte si vlasy obvyklým způsobem, a poté si je vysušte ručnickem. Spreje na vlasy obsahují zápalné látky, proto je při použití vysoušeče vlasů nepoužívejte.
2. Postavte se na suchý, elektricky nevodivý podklad a zajistěte, abyste měli suché ruce.
3. Vysoušeč vlasů se zapíná **4** stisknutím tlačítka ZAP/VYP. Vysoušeč vlasů se nyní spustí na střední stupeň zahřátého vzduchu a na LED displeji se **7** rozsvítí dvě červené kontrolky.
4. Tlačítkem pro nastavení teplého vzduchu **6** nebo tlačítkem pro nastavení studeného vzduchu nastavte **5** požadovaný stupeň. Svítící LED displej **7** zobrazuje aktuálně nastavený stupeň.

Jedna červená kontrolka LED	=	mírný proud vzduchu, teplý vzduch
Dvě červené kontrolky LED	=	silný proud vzduchu, velmi teplý vzduch
Tři červené kontrolky LED	=	velmi silný proud vzduchu, horký vzduch
Jedna modrá kontrolka LED	=	mírný proud vzduchu, studený vzduch
Jedna modrá kontrolka LED	=	silný proud vzduchu, studený vzduch
Tři modré kontrolky LED	=	velmi silný proud vzduchu, studený vzduch

5. Vlasy vysušte a/nebo upravte podle svého přání.
6. Nenechávejte vysoušeč vlasů během provozu bez dozoru

7. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
8. Výrobek nechejte úplně vychladnout na nehořlavém podkladu.
9. Výrobek poté uložte do prodejního obalu.
10. Vysoušeč vlasů vypněte po každém použití / přerušení. Pro opětovné vypnutí vysoušeče vlasů [4] stiskněte tlačítko ZAP/VYP. LED kontrolky na vysoušeči vlasů zhasnou.
11. Před opětovným zapnutím zkontrolujte, zda otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3] nejsou ucpané (např. nasáté žmolky, prach, vlasy).
12. Po použití výrobek neodkládejte na vlhké ručníky nebo vedle nich.
3. Nechte výrobek vychladnout.
4. Přívodní kabel neobtáčejte kolem výrobku!
5. Uchovávejte výrobek na suchém místě nepřístupném dětem.
6. Výrobek můžete zavěsit [9] na háček pomocí závěsného oka.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ NEBEZPEČÍ

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před každým čištěním výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nebezpečí popálení! Pokud se čištění provádí bezprostředně po použití, nechte výrobek navíc dostatečně vychladnout na ohnivzdorné podložce.
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!

VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požáru! Výrobek nečistěte vysocet hořlavými kapalinami!

UPOZORNĚNÍ

- Před každým použitím očistěte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3] štětečkem/kartáčkem od nasátých žmolků, prachu a vlasů.
- Výrobek neumývejte v myčce na nádobí!

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechejte výrobek vychladnout.

2. Nikdy nenechávejte horký výrobek zapojený do zásuvky.

3. Kryt vysoušeče vlasů a příslušenství lze čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.

- Před každým použitím očistěte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3] štětečkem/kartáčkem od nasátých žmolků, prachu a vlasů.

Příslušenství

Součástí balení jsou tyto nástavce:

- Profesionální tryska [1]: umožňuje cílenou a přesnou úpravu a tvarování účesu.

Po použití

⚠ NEBEZPEČÍ

- Po použití výrobek neodkládejte na vlhké ručníky nebo vedle nich.

VAROVÁNÍ

- Uchovávejte výrobek na suchém místě nepřístupném dětem.
- Vytáhněte síťovou zástrčku, i když je výrobek vypnutý. Počkejte, dokud výrobek nevychladne.

UPOZORNĚNÍ

- Chraňte výrobek před prachem, nečistotami a vlhkostí.

1. Umyjte si vlasy obvyklým způsobem, a poté si je vysušte ručníkem. Spreje na vlasy obsahují zápalné látky, proto je při použití vysoušeče vlasů nepoužívejte.

2. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

7. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.



8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost:	cca 590 g
Napájení:	220-240 V~, 50-60 Hz
Příkon:	1700-2000 W
Třída krytí:	II.
Okolní prostředí:	Schváleno pouze pro vnitřní prostory
Přípustný rozsah teplot:	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

9. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

VAROVANIE

- Výrobok je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s výrobkom.
- Nebezpečenstvo udusení! Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je záručená jeho bezchybná funkčnosť. Pri nedodržaní zaniká záruka.

- Ak sa výrobok používa v kúpeľni, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie (RCD=Residual-Current Circuit Devise) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Informácie k tomu dostanete od vášho lokálneho predajcu elektrického príslušenstva.

OBSAH

1. Obsah balenia	11	6. Čistenie a starostlivosť	15
2. Vysvetlenie symbolov	11	7. Likvidácia.....	16
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	12	8. Technické údaje.....	16
4. Popis výrobku.....	14	9. Záruka	16
5. Použitie.....	14		

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že výrobok a dodané komponenty nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 sušič vlasov
- 1 profihubica
- 1 vrečko na uskladnenie
- 1 tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na výrobku, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku výrobku sa používajú nasledovné symboly:

NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.

VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

▲ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.



Informácia o produkte
Upozornenie na dôležité informácie



Prečítajte si pokyny



Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom



Výrobca



Značka CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.



Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón



Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.



Trieda ochrany II



Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU



Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu



Dovozca



Nebezpečenstvo

Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



Kábel neomotávajte okolo prístroja

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPO- ZORNENIA

Výrobok je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia. Ignorovanie nasledujúcich oznámení môže viesť k ujám na zdraví osôb alebo vecným škodám.

Účel použitia

▲ VAROVANIE

- Výrobok používajte výlučne na vonkajšie použitie a na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v návode na použitie.
- Výrobok môžete používať výlučne na sušenie a profesionálnu úpravu svojich vlasov!
- Kábel ťahajte zo zásuvky iba za sieťovú zástrčku.
- Ak sa výrobok nepoužíva spôsobom, ktorý špecifikoval výrobca, nie je možné zaručiť jeho bezpečnosť.

UPOZORNENIE

- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte žiadne prídavné časti, ktoré výrobca neodporúča, resp. neponúka ako príslušenstvo.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín! V prípade, že výrobok spadol do vody, nesiahajte do vody! Najprv vypnite poistku na poistkovej skrini a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred opätovným použitím nechajte výrobok skontrolovať autorizovaným servisom!
- Dbajte na to, aby sa dovnútra výrobku nedostala žiadna voda!
- Nikdy sa nedotýkajte výrobku mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
- Kovové predmety (napr. šperky) udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od nasávacieho otvoru, aby sa zabránilo ich nasatiu.
- Do vnútra krytu telesa nezavádzajte žiadne predmety!
- Pri viditeľnom poškodení výrobku, napájacieho kábla/zástrčky alebo príslušenstva ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad.
- Sieťový kábel neťahajte, nepretáčajte a nelámete, resp. neťahajte alebo neukladajte ho na ostré, špicaté predmety alebo horúce povrchy. Sieťový kábel neomotávejte okolo výrobku! Poškodený alebo zamotaný sieťový kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom!
- Ak výrobok spadol alebo sa inak poškodil, musí ho výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahradiť, aby sa predišlo ohroze-

niu. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak nefunguje správne.

⚠ VAROVANIE

- Výrobok pripájajte len na zásuvku s napätím uvedeným na typovom štítku.
- V prípade poruchy nechajte výrobok opraviť kvalifikovaným servisom.
- Výrobok musí byť počas údržby a pri výmene nadstavcov odpojený od zdroja napájania.
- V kúpeľni nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, aby bola v núdzovom prípade sieťová zástrčka rýchlo dostupná.
- Sieťový kábel nepricvikujte, napr. do zásuviek alebo dverí.
- Pretočený sieťový kábel rozmotajte.

Nebezpečenstvo popálenia a požiaru

⚠ VAROVANIE

- Keď je výrobok v prevádzke, držte ho výlučne za rukoväť **8**.
- Výrobok nezakrývajte uterákmi alebo inými predmetmi, ak je v prevádzke alebo je ešte horúci.
- Výrobok, ventilátor a nasávací otvor nesmú byť zakryté.
- Dbajte na to, aby ste počas použitia a čistenia nepoužívali žiadne horľavé látky. Rovnako sa v blízkosti prístroja nesmú nachádzať žiadne ľahko zápalné kvapaliny.
- Ak sa výrobok používa v kúpeľni, vytiahnite ho po použití zo zásuvky, pretože blízkosť horľavých látok predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Výrobok a použité nadstavce môžu byť počas používania v závislosti od doby používania veľmi horúce. Nedotýkajte sa! Výrobok a nadstavce nechajte pred odpojením dostatočne vychladnúť na ohňovzdornom podklade!

- Odnímateľný filter, nasávací otvor a výstupný otvor vzduchu výrobku nesmú byť znečistené chlpmi, prachom a vlasmi.
- Prívod vzduchu nesmie byť počas používania zakrytý. Pravidelne kontrolujte, či je prívod vzduchu čistý a bez vlasov.
- Výrobok odkladajte iba na nehorľavý podklad.
- Horúci výrobok uchovávajte mimo citlivých povrchov a pokožky.
- Výrobok nepoužívajte na umelé vlasy

4. POPIS VÝROBKU

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1 Odnímateľná, otočná profilhubica
- 2 Výstupný otvor vzduchu
- 3 Odnímateľná ochranná mriežka
- 4 Tlačidlo ZAP/VYP
- 5 Tlačidlo studeného vzduchu (modré)
- 6 Tlačidlo teplého vzduchu (červené)
- 7 LED indikátor
- 8 Rukoväť
- 9 Závesné oko
- 10 Ochrana proti zalomeniu
- 11 Sieťový kábel

5. POUŽITIE

UPOZORNENIE

- Pred prvým zapnutím počas prvých minút vznikne mierny zápach. Toto je normálne a nie je to zdraviu škodlivé. Nechajte výrobok bežať tri až päť minút. Následne môžete začať výrobok normálne používať.
- Nikdy nenechávajte výrobok počas používania bez dozoru.

- Výrobok po každom použití a pri každom prerušení vypnite.
- Pri prehriatí sa pre vašu bezpečnosť výrobok automaticky vypne.

1. Umyte si vlasy ako zvyčajne a následne ich vysušte uterákom. Spreje na vlasy obsahujú horľavé látky, preto počas používania nepoužívajte žiadny sprej na vlasy.
2. Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad a uistite sa, že máte suché ruky.
3. Na zapnutie sušiča vlasov stlačte tlačidlo ZAP/VYP **4**. Sušič vlasov teraz ide na strednom stupni teplého vzduchu a na LED displeji **7** sa rozsvietia dve červené LED.
4. Pomocou tlačidla teplého vzduchu **6** alebo tlačidla studeného vzduchu **5** nastavte požadovaný stupeň. Svetiaci LED indikátor **7** zobrazuje aktuálne nastavený stupeň.

Červená LED	=	slabý prúd vzduchu, teplý vzduch
Dve červené LED	=	silný prúd vzduchu, veľmi teplý vzduch
Tri červené LED	=	veľmi silný prúd vzduchu, horúci vzduch
Modrá LED	=	slabý prúd vzduchu, studený vzduch
Dve modré LED	=	silný prúd vzduchu, studený vzduch
Tri modré LED	=	veľmi silný prúd vzduchu, studený vzduch

5. Vysušte a/alebo upravte si vlasy, ako si prajete.
6. Počas prevádzky nenechávajte sušič vlasov bez dozoru

7. Zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
8. Výrobok nechajte úplne vychladnúť na nehorľavej podložke.
9. Výrobok následne uschovajte v predajnom balení.
10. Sušič vlasov po každom použití / prerušení vypnite. Na opätovné vypnutie sušiča vlasov stlačte tlačidlo ZAP/VYP [4]. LED na sušiči vlasov zhasnú.
11. Pred opätovným zapnutím skontrolujte výstupný otvor vzduchu [2] a filter [3] vzhľadom na upchatie, (napr. nasaté vlákna, prach, vlasy).
12. Výrobok po použití neodkladajte na vlhké uteráky alebo vedľa nich.

Príslušenstvo

Dodávajú sa nasledovné nadstavce:

- Profesionálna dýza [1]: umožňuje cielený a presný styling a tvarovanie.

Po použití

▲ NEBEZPEČENSTVO

- Výrobok po použití neodkladajte na vlhké uteráky alebo vedľa nich.

VÝSTRAHA

- Výrobok uchovajte na suchom mieste nedostupnom pre deti.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku, aj keď je výrobok vypnutý. Nechajte výrobok vychladnúť.

UPOZORNENIE

- Výrobok chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

1. Umyte si vlasy ako zvyčajne a následne ich vysušte uterákom. Spreje na vlasy obsahujú horľavé látky, preto počas používania nepoužívajte žiadny sprej na vlasy.
2. Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
3. Nechajte výrobok vychladnúť.

4. Sieťový kábel neomotávajte okolo výrobu!
5. Výrobok uchovajte na suchom mieste nedostupnom pre deti.
6. Výrobok je možné zavesiť cez závesné oko [9] na hák.

6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

▲ NEBEZPEČENSTVO

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Výrobok pred každým čistením vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nebezpečenstvo popálenia! Ak sa čistenie vykonáva bezprostredne po použití, nechajte výrobok dostatočne vychladnúť na ohňovzdornom podklade.
- Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!

VÝSTRAHA

- Nebezpečenstvo požiaru! Výrobok nečistite ľahko zápalnými kvapalinami!

UPOZORNENIE

- Výstupný otvor vzduchu [2] a filter [3] pred každým použitím vyčistite pomocou štetca/kefy od nasatých chlpcov, prachu a vlasov.
- Výrobok neumývajte v umývačke riadu!

1. Vytiahnite zástrčku a nechajte výrobok vychladnúť.
2. Nikdy neodkladajte horúci, ešte pripojený výrobok.
3. Kryt sušiča vlasov a príslušenstvo je možné čistiť pomocou mäkkej utierky navlhčenej v teplej vode.
 - Výstupný otvor vzduchu [2] a filter [3] pred každým použitím vyčistite pomocou štetca/kefy od nasatých chlpcov, prachu a vlasov.

7. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.  O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť:	cca 590 g
Napájací zdroj:	220-240 V~, 50-60 Hz
Príkon:	1700-2000 W
Trieda ochrany:	II
Podmienky prostredia:	Povolené len pre vnútorné priestory
Prípustný rozsah teplôt:	-10 až +40 °C

Technické zmeny vyhradené.

9. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

104.11_HC40_2024-11-05_02_IM2_BEU_CS-SK Omyl a zmeny vyhradené

