

beurer

MP 62

CZ



CZ Sada Manikúry/pedikúry Návod k použití

Obsah

1. Důležité pokyny	3	3.2 Nástavce	6
2. Uvedení do provozu	5	4. Čištění.....	10
2.1 Co je dobré vědět o přístroji.....	5	5. Likvidace	10
2.2 Síťové napájení	5	6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení	10
3. Použití	6		
3.1 Obecně	6		

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu. Naše jméno stojí za vysokohodnotnými a důkladně vyzkoušenými výrobky vysoké kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krevního tlaku/diagnózy, hmotnosti, masáže a vzduchu. Důkladně si prosím přečtěte návod k použití a respektujte jeho pokyny.

S přátelským doporučením
Váš team společnosti BEURER

Rozsah dodávky

- přístroj na manikúru a pedikúru
- 10 kvalitních safírových a plstěných nástavců
- 10 jednorázových nástavců s brusným papírem
- adaptér
- úložné pouzdro
- tento návod k použití

VAROVÁNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže vykazuje závady nebo řádně nefunguje. V takovém případě se ihned obraťte na zákaznický servis.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.

1. Důležité pokyny

Tento návod k použití si důkladně přečtěte před prvním použitím, uschovejte ho pro pozdější použití a další uživatele.

POZOR:

Při použití může vzniknout na kůži silné teplo.

- Během aplikace pravidelně kontrolujte výsledky. To platí zejména pro diabetiky, neboť jsou méně citliví na bolest a mohli by se snadněji poranit. Nástavce dodávané s přístrojem jsou v zásadě vhodné pro diabetiky. Přesto dbejte na to, abyste nepracovali s vysokými otáčkami. Postupujte obzvlášť opatrně. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.
- Tento přístroj smí být použit pouze k účelu, k jakému byl vyvinut a způsobem uvedeném v návodu k použití. Každé nepřiměřené použití může být nebezpečné.
- Při delším intenzivním použití přístroje, např. obrušování zrohovatělé kůže na nohou, se může přístroj silněji zahřát. Abyste zabránili popálení pokožky, musíte mezi jednotlivými použitími dodržovat delší pauzy. Z důvodu vlastní bezpečnosti průběžně kontrolujte zahřívání přístroje. To platí obzvláště pro osoby citlivé na teplo.
- Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nepřiměřeným nebo špatným použitím.
- Před každým použitím se ujistěte, že na přístroji a příslušenství nejsou žádné viditelné škody. Pokud si nejste jisti, přístroj nepoužívejte a obraťte se na vašeho prodejce nebo na uvedenou zákaznickou adresu.
- Opravy elektrospotřebičů smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami mohou vznikat značná nebezpečí pro uživatele.
- V případě defektů a provozních vad přístroj okamžitě vypněte.
- Opravy může provádět pouze zákaznická služba nebo autorizovaný prodejce.
- V žádném případě přístroj neopravujte sami!
- Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Je-li přístroj v provozu, nenechávejte ho bez dozoru.
- Abyste předešli případným nebezpečím, držte přístroj z dosahu dětí.
- Mějte přístroj v dostatečné vzdálenosti od teplých zdrojů.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou, polštáři atd.
- Přístroj nesmí být nepřetržitě v provozu déle než 15 minut. Abyste předešli přehřátí motoru, je po této době nutná pauza nejméně 30 minut.
- Nepoužívejte přístroj pokud se koupete nebo sprchujete. Neuskladňujte nebo nemějte přístroj na místech, z kterých může spadnout do vany nebo umyvadla.

- Příklad nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin.
- Pokud spadne přístroj do vany, okamžitě ho vytáhněte ze zásuvky.
- Ruce mějte při každém použití přístroje a zástrčky suché.
- Abyste vytáhli zástrčku ze sítě, netahejte za kabel ani přístroj.
- Zástrčka může být použita pouze v síti s napětím shodným, jaké je na ni uvedeno.
- Prosím nepoužívejte poškozené síťové adaptéry!
- Příklad smí z hygienických důvodů používat pouze jedna osoba.

2. Uvedení do provozu

2.1 Co je dobré vědět o přístroji

Tento přístroj na manikúru a pedikúru je vybaven 10 kvalitními nástavci. Sada obsahuje nástavce s odolným safírovým povrchem a lešticí plstí. Společně s plynulou regulací rychlosti a pravým/levým chodem je zajištěna profesionální péče o nohy a nehty, jakou jinak poskytne jen návštěva pedikúry.

Všechny nástavce jsou pohodlně uloženy v pouzdru přístroje MP 62.

Zapněte přístroj otočením spínacího kolečka doleva (levý chod) nebo doprava (pravý chod), kontrolka LED se modře rozsvítí.

2.2 Síťové napájení

Abyste vždy mohli využít výkon pro dobrou a kvalitní péči o nohy a nehty, je tento přístroj vybaven integrovaným síťovým zdrojem.

- ! **Po každém použití, před každým čištením a před každou výměnou části příslušenství vždy vytáhněte zástrčku.**
- **Než přístroj připojíte k napájení, zkontrolujte, zda je posuvný spínač na přístroji ve středové pozici (=vypnuto).**

3. Použití

3.1 Obecně

- Tento přístroj je určen k ošetření rukou (manikúře) a nohou (pedikúře).
- Dbejte na to, aby byl přístroj zprvu vypnutý.
- Zvolte požadovaný nástavec a nasadte ho lehkým tlakem na osu přístroje. Nástavce zapadnou (slabě uslyšíte). Chcete-li nástavec sundat, tahejte od sebe za něj a přístroj, a to v přímé linii.
- Integrované osvětlení LED zajišťuje optimální světelné poměry při aplikaci. Oběma tlačítky, která jsou označena plusem (+) a minusem (-), můžete měnit počet otáček hnací nápravy. Každé použití začněte s nízkým počtem otáček a zvyšujte dle potřeby.
- Všechny nástavce, pilníky a brusky, jsou povrstveny safírovými zrny. Ta vám zaručuje extrémě dlouhou životnost a zajišťuje vysokou odolnost proti opotřeбенí.
- Nevynvíjejte silný tlak a vždy přiblížte nástavce opatrně co nejbližší na povrch, který ošetřujete.
- Pod lehkým tlakem vedte přístroj pomalu a kruhovými pohyby přes oblasti, které ošetřujete.
- Dbejte na to, že nástavce na broušení, mají při namočení popř. vlhké kůži omezenou účinnost. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nepoužívali přístroj ve vodní lázni.
- Abyste zachovali přirozenou ochranu kůže, neodstraňujte zrohovatělou kůži úplně.
- Dbejte na to, aby se osa mohla otáčet vždy volně. Osa nesmí být trvale blokována, aby se přístroj příliš nezahřál a nepoškodil se.
- Po použití naneste na ošetřené partie zvlhčující krém.


Důležité:

Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. To platí hlavně pro diabetiky, protože nejsou tak citliví na ruku a nohou.

3.2 Nástavce

Protože se jedná o velmi kvalitní nástavce, prosíme vás, abyste s nimi zacházeli se zvýšenou opatrností, neboť neodborným používáním byste si mohli způsobit zranění. Zejména při vyšších rychlostech doporučujeme postupovat opatrně.

Sada obsahuje tyto nástavce:

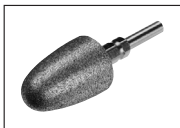

A – Safírový kužel

Odstraňuje suchou a zrohovatělou kůži nebo mozoly na chodidlech a patách a pečuje o nehty.



B – Lešticí kužel

Vyhlazování a leštění okraje nehtů po pilování a čištění povrchu nehtů. Leštěte vždy kruživými pohyby a nenechte lešticí kužel na jednom místě, jelikož může třením vzniknout silné teplo.




C – Safírový disk, tenký

Jemná zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty. Zvláštní na tomto safírovém disku je, že rotuje pouze vnitřní disk a vrchní okraj zůstává pevný. To umožňuje přesné pilování nehtů, aniž by hrozilo nebezpečí spálení pokožky rychlou rotací disku.



D – Válcová frézka

Obroušení zrohovatělého povrchu nehtů na nohou a jejich vyhlazení nahrubo. Válcovou frézku přiložte vodorovně k povrchu nehtu a kruživými pohyby pomalu odstraňujte požadovanou vrstvu nehtu.

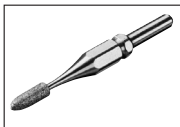

E – Frézka plamínkového tvaru

K odstranění zarostlého nehtu. Plamínkovou frézku opatrně přiložte na ošetřované místo a odstraňte nutné části nehtu.



F – Kulatá safírová frézka

Tento nástavec slouží k odstranění kuřích ok. Pokud tento nástavec používáte, uvědomte si, že při odstraňování kuřích ok rychle proniknete hluboko do kůže a tak můžete poškodit okostici.



G – Jehličková frézka


Jehličková frézka je precizní nástroj. Prosím postupujte při použití tohoto přístroje opatrně, neboť při špatném použití může rychle dojít ke zranění.

Nehty odkryjte a odumřelé části nehtu odfrézujte. Frézku na nehty provozujte za nízkých otáček.



H – Nástavec pro použití nástavců s brusným papírem

Vhodný pro nasazení nástavců s brusným papírem

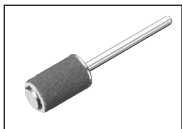

I – Nástavec s brusným papírem

Vhodný pro odstraňování suché kůže, ztvrdlé kůže nebo otlaků na chodidle nebo na patě a pro úpravu nehtů. Zvláštností jednorázových nástavců s brusným papírem je, že je po použití lze z nástavce stáhnout a vyhodit.

Balení obsahuje celkem 10 jednorázových nástavců. Neodstraňujte celou vrstvu ztvrdlé kůže z důvodu zachování přirozené ochrany pokožky.



J – Safírový kužel, dlouhý a hrubý

Rychlé odstranění silně zrohovatělé kůže nebo velkých puchýřů na chodidlech a patách. Nástavec je vhodný na větší plochy.



K – Safírový kotouč hrubý

Vhodný pro pilování a úpravu nehtů, safírový kotouč s hrubou zrnitostí. S tímto nástavcem si můžete sami opílováním zkrátit tlusté nehty. Protože nástavec rychle odstraňuje velké plochy nehtů, měli byste postupovat opatrně.



K – Ochranný kryt proti prachu z nehtů

Zabraňuje víření prachu z nehtů.

Při pilování postupujte vždy od lůžka nehtu ke špičce!

Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. Jakmile je použití nepříjemné, ukončete ošetření.

4. Čištění

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě!

- Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pokud je přístroj silněji znečištěn, můžete hadřík lehce navlhčit v mýdlové vodě.
- Nástavce můžete z hygienických důvodů dle potřeby čistit hadříkem popř. kartáčkem navlhčeným v alkoholu. Potom je prosím pečlivě usušte.
- Nenechte přístroj spadnout.
- Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda. Pokud se tak někdy stane, použijte přístroj teprve tehdy, je-li opět zcela suchý.
- K čištění nepoužívejte žádný chemický čistič nebo čisticí prostředek.
- Přístroj a zástrčku nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin.

5. Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle příloženého seznamu) Uvedte příslušné objednávací číslo.

Safírový kužel	163.517
Plstěný kužel	163.518
Safírový kotouč jemný	163.519
Válcová frézka	163.520

Frézka	163.521
Safírová frézka kulatá	163.522
Frézka na nehty	163.523
Safírový kužel dlouhý	163.524
Safírový kotouč hrubý	163.525
Držák pro nástavec s brusným papírem	163.526
Jednorázové nástavce 10 ks	163.527

