

# beurer HD 90

CZ



**CZ** Vyhřívaná přikrývka  
Návod k použití

## Obsah

1. Obsah balení .....	3	4.4 Nastavení teploty .....	5
1.1 Popis zařízení .....	3	4.5 Vypnutí .....	5
2. Důležité pokyny		4.6 Funkce automatického vypnutí .....	5
Uschovejte pro pozdější použití .....	3	5. Čištění a údržba .....	6
3. Použití v souladu s určením .....	4	6. Uložení .....	6
4. Obsluha .....	5	7. Likvidace .....	7
4.1 Bezpečnost .....	5	8. Co dělat v případě problémů? .....	7
4.2 Uvedení do provozu .....	5	9. Technické údaje .....	7
4.3 Zapnutí .....	5		

## Vysvětlení symbolu

	Čtěte pokyny!		Lze prát v pračce v jemném pracím cyklu při 30 °C
			Nebělit
	Nezapichujte do ní jehly!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Nepoužívejte příkrývku složenou nebo shrnutou!		Nečistit chemicky
	Nevhodné pro děti do tří let.		Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.
	<b>VAROVÁNÍ;</b> Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	<b>POZOR;</b> Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		




## UPOZORNĚNÍ; Upozornění na důležité informace.

### 1. Obsah balení

- 1 Vyhřívaná příkrývka
- 1 Vypínač
- 1 Návod k použití

#### 1.1 Popis zařízení

- 1. Síťová zástrčka
- 2. Síťový kabel
- 3. Vypínač
- 4. Kontrolka
- 5. Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
- 6. Zástrčka

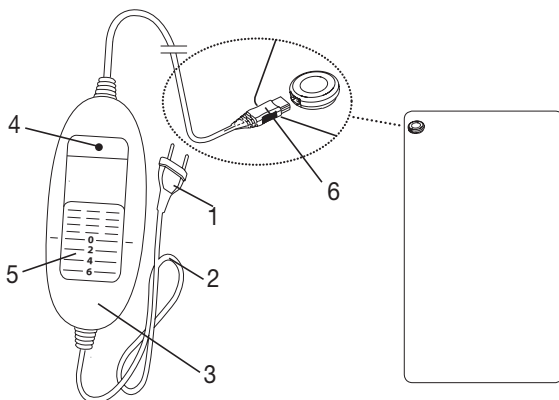

## 2. Důležité pokyny

### Uschovejte pro pozdější použití



#### VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Niže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto vyhřívanou příkrývku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a osoby vyžadující zvláštní ochranu, neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřívanou příkrývku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřívanou příkrývku nesmí používat děti (3–8 let), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s vyhřívanou příkrývkou bezpečně zacházet.
- Tuto vyhřívanou příkrývku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhřívané příkrývky a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s vyhřívanou příkrývkou nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato vyhřívaná příkrývka není určena pro použití v nemocnicích.

- Do příkrývky nevpichujte žádné špendlíky!
- Nepoužívejte příkrývku, jestliže je složená.
- Nepoužívejte příkrývku, jste-li mokří.
- Tuto vyhřívanou příkrývku lze použít pouze ve spojení s vypínačem uvedeným na štítku.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z této elektrické vyhřívané příkrývky mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Zdaleka však nedosahují mezních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této vyhřívané příkrývky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Jestliže je vyhřívaná příkrývka zapnutá, nesmí se na ni pokládat
  - žádné předměty (např. kufr nebo koš s prádlem),
  - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška apod.
- Elektronické součástky ve vypínači se při používání vyhřívané příkrývky zahřívají.

Z vypínače se proto nesmí snímat kryt nebo nesmí ležet na vyhřívané příkrývce, je-li zapnutá.

- Za kabely netahejte, nekroutěte s nimi nebo je nelámejte.
- Tuto vyhřívanou příkrývku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.

Pokud se takové známky objeví, vyhřívaná příkrývka nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.

- Pokud je síťový přívodní kabel této vyhřívané příkrývky poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

### 3. Použití v souladu s určením



#### **POZOR**

Tato vyhřívaná příkrývka je určena pro zahřátí lidského těla.

## 4. Obsluha

### 4.1 Bezpečnost




#### POZOR

Vyhřívaná příkrývka je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí vyhřívané příkrývky po celé ploše.

Respektujte prosím, že po závadě již vyhřívanou příkrývku nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.

### 4.2 Uvedení do provozu

- Nejdříve propojte spínač s vyhřívanou příkrývkou tak, že zásuvkovou spojku spojíte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.



### 4.3 Zapnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, vyhřívaná příkrývka se zapne.

Pokud je vyhřívaná příkrývka zapnutá, svítí na spínači kontrola (4).

### 4.4 Nastavení teploty

Stupeň 0: VYPNUTO

Stupeň 1: minimální teplota

Stupeň 2–5: individuální teplota

Stupeň 6: maximální teplota



#### VAROVÁNÍ

Jestliže budete vyhřívanou příkrývku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí uživatele.



#### UPOZORNĚNÍ

Nejrychlejšího zahřátí vyhřívané příkrývky dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.

### 4.5 Vypnutí

Nastavte spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy VYP (0), vyhřívaná příkrývka se vypne.



#### UPOZORNĚNÍ

Pokud nebudete vyhřívanou příkrývku delší dobu používat, nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy VYP (0) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nakonec odpojte zásuvkovou spojku a tím i spínač od vyhřívané příkrývky.

### 4.6 Funkce automatického vypnutí

Tato vyhřívaná příkrývka se po 3 hodinách automaticky vypne. Po vypnutí se již vyhřívaná příkrývka nezaehřívá a provozní kontrolka bliká.

Vyhřívanou příkrývku zapnete znovu tak, že nejdříve nastavíte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na 5 sekund do polohy VYP (0). Asi po 5 sekundách můžete příkrývku opět zapnout.

## 5. Čištění a údržba



### VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nakonec odpojte zástrčkovou spojku a tím i spínač od vyhřívané příkrývky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



### POZOR

- Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

Drobné znečištění vyhřívané příkrývky můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.



### POZOR

- Respektujte, že se vyhřívaná příkrývka nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo žehlit.

Tuto vyhřívanou příkrývku lze prát v pračce.

Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu).

Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.



### POZOR

- Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní vyhřívanou příkrývku velmi zatěžuje.

Vyhřívaná příkrývka by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 5x.

Ihned po vyprání řádně rozprostřete ještě vlhkou vyhřívanou příkrývku na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.



### POZOR

- K připevnění vyhřívané příkrývky nepoužívejte žádné kolíčky na prádlo apod. Jinak by se mohla vyhřívaná příkrývka poškodit.
- Vypínač propojte s vyhřívanou příkrývkou teprve tehdy, když jsou zásuvková spojka i vyhřívaná příkrývka zcela suché. Jinak by se mohla vyhřívaná příkrývka poškodit pracím prostředkem.



### VAROVÁNÍ

V žádném případě nezapínejte vyhřevnou příkrývku proto, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

## 6. Uložení

Pokud nebudete vyhřívanou příkrývku delší dobu používat, doporučujeme uskladnit ji v originálním obalu.



### POZOR

Vyhřívanou příkrývku nechejte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohla vyhřívaná příkrývka poškodit.

Během skladování na vyhřívanou příkrývku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

## 7. Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



## 8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Náprava
Kontrolka již nesvítí, zatímco - vypínač je řádně propojen s vyhřívanou příkrývkou - síťová zástrčka je propojena s funkční zásuvkou - posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně je v poloze 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6	Bezpečnostní systém vyhřívanou příkrývkou nezvratně vypnul.	Zašlete vyhřívanou příkrývkou a vypínač do servisu.

## 9. Technické údaje

Viz typový štítek na vyhřívané příkrývce.

