

beurer

HL 35

CZ



CZ **Dámský holicí strojek**
Návod na používanie2

Obsah

1. Použití k určenému účelu.....3	5. péče a skladování 7
2. Bezpečnostní pokyny.....3	6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení..... 7
3. Popis přístroje5	
4. Obsluha.....5	

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii a zkrášlující péči.

Přečtěte si prosím pozorně návod k použití, uschovejte jej pro pozdější použití, zpřístupněte jej dalším uživatelům a dodržujte uvedené pokyny.

S pozdravem,

Váš tým společnosti Beurer

VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho zlikvidovat.

Rozsah dodávky

- dámský holicí strojek
- ochranný kryt
- 1 Nástavec na peeling
- 2 distanční hřebeny
- nabíjecí stojan
- síťový adaptér
- čisticí kartáček
- tento návod k použití

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:



VAROVÁNÍ

Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.



POZOR

Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/ příslušenství.



UPOZORNĚNÍ

Upozornění na důležité informace.



POZOR

Vhodné pro použití ve vaně či ve sprše.



Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorách.

1. Použití k určenému účelu

Tento dámský holicí strojek zaručuje jednoduché a důkladné oholení. Díky pohyblivé holicí hlavě se dámský holicí strojek optimálně přizpůsobí pokožce a bez problémů odstraní chloupky i na těžko dostupných místech. Dámský holicí strojek můžete používat na suchou i mokrou pokožku. Nástavec na peeling slouží k ODSTRANĚNÍ odumřelých buněk kůže a zabraňuje zarůstání chloupků.

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání a ne pro komerční využití.

2. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.



VAROVÁNÍ

- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.



POZOR

- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Netahejte za kabel, nekrutěte jím a nepřehýbejte jej.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl pokládán nebo tažen přes ostré nebo špičaté předměty.
- Síťovou zástrčku připojte do zásuvky instalované v souladu s předpisy.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt.
- Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty.
- Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
- Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.



VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto

- připojujte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouřce.

V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování síťového zdroje ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem.

Zajistěte, aby se nabíjecí stojan, zástrčka a kabel nedostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.

Používejte proto nabíjecí stojan

- použijte pouze v suchých vnitřních místnostech,
- použijte pouze suchýma rukama,
- nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo u plného umyvadla,
- nepoužívejte v bazénu, vířivce nebo sauně,
- nepoužívejte venku.

Nikdy nesahejte po nabíjecím stojanu, jestliže spadne do vody. Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku.



VAROVÁNÍ: Oprava

- Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
- Při poškození síťového zdroje nebo jeho kabelu musí být zdroj vyměněn autorizovaným obchodníkem.
- Pro objednání náhradních dílů (nástavec na holení, nástavec na peeling) použijte přiložený seznam servisních středisek.



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Proto přístroj

- neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...
- nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.



POZOR: Likvidace

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.




Před odevzdáním přístroje na oficiálním sběrném místě nejprve vyjměte akumulátor.

Nejdříve vyndejte přístroj z nabíjecího stojanu a nechte běžet motor až do úplného zastavení. Odstraňte přední kryt pomocí šroubováku a uvolněte šrouby pod ním. Nakonec vyndejte akumulátor. Opotřebovaný akumulátor odevzdejte na sběrném místě.

3. Popis přístroje

1. Pohyblivá holicí hlava
2. Vyměnitelný nástavec na holení
3. Vyměnitelný nástavec na peeling
4. Ochranný kryt
5. Malý distanční hřeben
6. Velký distanční hřeben
7. Osvětlený vypínač
8. Dioda LED
9. Zdířka pro nabíjení
10. Kontrolka nabíjení
11. Nabíjecí stojan
12. Zdířka pro síťový adaptér

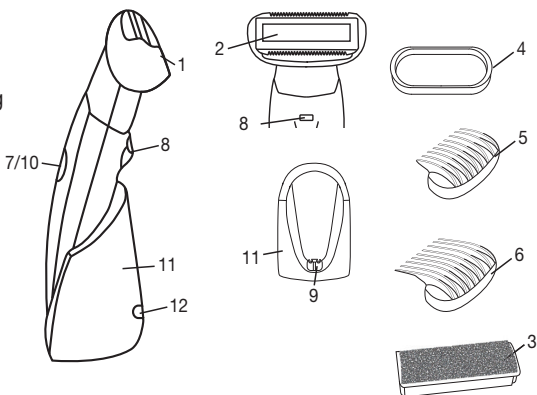

4. Obsluha

- Sejměte obal
- Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
- Připojte přístroj k síti. Přístroj přitom musí být vypnutý.
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.
- Před prvním použitím přístroj nabíjejte 2 hodiny.
- Pomalé blikání kontrolky nabíjení znamená, že se baterie nabíjí. Jestliže kontrolka stále svítí, je přístroj plně nabitý.



POZOR

- Z hygienických důvodů byste neměli přístroj používat spolu s dalšími osobami.
- Zapnutý přístroj by se neměl dostat do kontaktu s jinými částmi pokožky (např. řasami, vlasy atd.), oděvem a šňůrkami, aby se zamezilo jakémukoli nebezpečí úrazu, zablokování nebo poškození přístroje.

- Příklad: Přístroj nepoužívejte na holení podrážděné pokožky, křečových žil, míst s vyrážkou či pupínky, (ochlupených) mateřských znamének nebo ran bez předchozí konzultace s lékařem. To samé platí pro pacienty s oslabenou imunitou, diabetem a hemofilií.
- Pomalé blikání kontrolky nabíjení znamená, že se baterie nabíjí. Jestliže kontrolka stále svítí, je přístroj plně nabitý.
Pak můžete přístroj použít v provozu na akumulátory. Provoz s napájením ze sítě není možný.
- Rychlé blikání kontrolky nabíjení během provozu na baterie znamená, že baterie je prázdná. Přístroj nabijete tak, že ho vložíte do stojanu nebo k němu připojíte síťový adaptér.
- Nabíjený akumulátor umožňuje bezdrátový provoz v délce asi 30 minut.

i UPOZORNĚNÍ

- Při dodání nejsou akumulátory plně nabité. Před prvním použitím přístroje musíte nejdříve akumulátory plně nabít, před dalším nabíjením musí být úplně vybité, pak je třeba je zase zcela nabít.
Životnost akumulátorů zvýšíte co nejčastějším opakováním procesů nabíjení a vybíjení.
 - Dámský holicí strojek můžete bez obav používat ve sprše či ve vaně nebo čistit pod tekoucí vodou.
 - Při používání na suché pokožce je třeba, aby byla pokožka suchá a nemastná.
 - Při používání na mokré pokožce je důležité, aby pokožka byla dostatečně vlhká, protože pak může přístroj optimálně klouzat po kůži. Rovněž sprchový gel nebo mýdlo usnadňují používání přístroje.
 - Před holením a po něm nepoužívejte žádné emulze s obsahem alkoholu.
 - Holicí hlavu netiskněte k pokožce příliš silně, aby nedošlo k podráždění kůže.
- Před holením důkladně očistěte holicí hlavu. Tím se výrazně snižuje nebezpečí infekce.
 - Přístroj zapněte vypínačem.
 - DiodaLED zajišťuje optimální světelné poměry, takže můžete najít i ty nejmenší chloupky a odstranit je.
 - Volnou rukou napněte kůži tak, aby se chloupky postavily.
 - Pohybuje přístrojem pomalu a rovnoměrně osvětlenou stranou proti směru růstu chloupků.
Na strojek netlačte. Protože chloupky nerostou vždy stejným směrem, může pomoci, když budete přístrojem pohybovat různými směry po pokožce, čímž docílíte optimálního výsledku.

Použití nástavce na peeling

Nástavec na peeling odstraňuje suché, odumřelé šupinky kůže a zabraňuje zarůstání chloupků.

- Lehkým tahem sejměte nástavec na holení
- Nasaďte nástavec na peeling.
- Zapněte přístroj a lehkým tlakem přejíždějte po pokožce.

Používání distančních hřebenů

Pomocí distančních hřebenů můžete zastříhávat chloupky na dvě různé délky:

- malý distanční hřeben 4 mm
 - velký distanční hřeben 8 mm
- Nasaďte požadovaný hřeben na holicí hlavu tak, aby špičky hřebene směřovaly k osvětlené straně.

- Zapněte přístroj a pohybujte s ním vždy proti směru růstu chloupků.
- Dbejte na to, aby povrch hřebene zůstal stále v kontaktu s pokožkou.

5. péče a skladování



VAROVÁNÍ

- Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přístroj čistěte pouze popsaným způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném případě vniknout kapalina.
- Holící hlavu očistíte tak, že po stisknutí tlačítka pro odblokování vysunete odnímatelnou planžetu z přístroje.
- Také holící bříty lze sundat z holící hlavy a vyčistit pod tekoucí vodou. Než tímto způsobem vyčistíte holící hlavu, můžete z přístroje pomocí štětečku na čištění odstranit uvízlé chloupky.
- Jednou za půl roku kápněte kapku oleje na šicí stroje na planžetu a hřebeny.
- Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.
- Nečistěte přístroj v myčce!
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče!

Odpojený a vychladlý přístroj otřete pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem s jemným čisticím prostředkem. Poté přístroj otřete do sucha měkkým hadříkem bez vláken.

6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

	Číslo výrobku nebo objednáací číslo
Vyměnitelný nástavec na holení	163.701 *
Vyměnitelný nástavec na peeling	163.702 *
Planžeta a holící břit	163.703 **
Distanční hřeben (4 mm)	163.704 **
Distanční hřeben (8 mm)	163.705 **
Štětceček na čištění	163.706 **
Ochranný kryt	163.153 **
Síťový adaptér	163.707 **

* K dostání u příslušného prodejce nebo prostřednictvím servisního střediska (podle přiloženého seznamu)

** K dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu)

